Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug!

TRKK 7890

Referencekort

DK

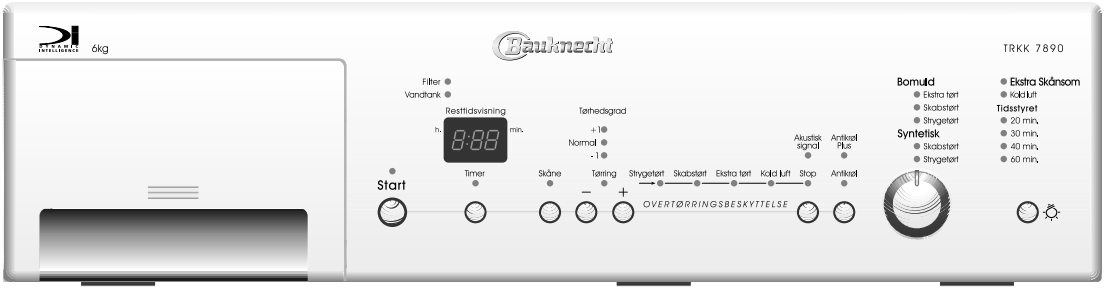

Programvælger

Drej programvælgeren til det valgte program. Indikatoren ud for programnavnet tænder. Kontrollampen for start blinker for at vise, at der skal vælges program til tørretumbleren. Når der er trykket på **Start**-knappen, tænder kontrollampen, og programmet starter.

Startknap

Start

Tørreprogrammet startes ved at trykke på denne knap. Kontrollampen blinker, mens der vælges, og den lyser under tørringen.

Kontrollamper

Filter

Filter

Kontrollampen lyser, når filteret og/eller varmeveksleren skal renses.
Rens filteret efter hver tørring.

Vandtank

Vandtank

Kontrollampen lyser, når vandbeholderen skal tømmes. Tørrecyklussen afbrydes automatisk. Tøm beholderen, og tryk på **Start**-knappen for at genstarte tørreprogrammet.
Tøm vandbeholderen efter hver tørring.

Resttidsvisning

h. 8:88 min.

Resttidsvisning

Afhængigt af det valgte program vises der en standardtid for tørring, når tørringen starter. Den viste tids rettes med et par minutter afhængigt af vasketøjets mængde, type og grad af fugtighed.
Denne tørretid er en beregnet værdi, der vil blive opdateret under tørringen.

De blinkende linjer angiver, at beregningen er i gang. Den resterende tid bliver opdateret.

Tørhedsgrad

+1
Normal
-1

Tørhedsgrad

Dette er en ekstrafunktion til justering af tørhedsgraden af vasketøjet afhængigt af ønsker. Vælg det ønskede program og funktionen justering af tørhedsgraden ved at trykke på knappen " + " for mere tørt eller knappen "-" for mere fugtigt. Den valgte tørhedsgrad lagres som en forudindstilling til det valgte tørreprogram. Denne forudindstilling vises, næste gang tørreprogrammet anvendes. Indstillingen kan ændres ved at trykke på knapperne til justering af tørhedsgrad " + " eller "-".

Programforløb

Programsekvensen angives af kontrollamper, der tænder, når programtrinnet starter, og slukker, når programtrinnet er afsluttet.

Strygetørt → Skabstørt → Ekstra tørt → Kold luft → Stop + Antikrøl

Tørring | Luftning | Slut på cyklus | Anti-krøl

Funktioner

Skåne

Skåne

Reducerer tørreintensiteten (anbefales til sarte emner).

Akustisk signal

Akustisk signal

Afgiver lydsignaler ved afslutningen af tørringen.

Antikrøl Plus

Antikrøl Plus

Modvirker at vasketøjet krøller i op til 12 timer. Summer og Antikrøl kan ikke vælges sammen.

2

Timer

Programmeret start

Udskyder start af tørring fra 1 til 12 timer.
Hver gang, der trykkes på knappen, udskydes starten med 1 time.
Tryk derefter på **Start**-knappen for at bekræfte det endelige valg og starte tørretumbleren.
Kontrollampen for programmeret start blinker, og nedtællingen tæller ned med 1-times intervaller.
Nedtællingen angives ved, at kontrollampen over knappen blinker. Under nedtællingen vil tromlen regelmæssigt dreje rundt, så vasketøjet bliver fordelt. En allerede indstillet programmeret start kan annulleres ved at stille programvælgerens indeks opad eller åbne lugen.

Tromlelys

(Funktionen er kun tilgængelig, hvis der er valgt program).
Tryk på knappen for at tænde for tromlelyset i 30 sek., og tryk igen for at slukke lyset.

Bauknecht is a registered trademark

5019 407 00586
(Med forbehold for tekniske ændringer)

Brug af maskinen

Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i "brugervejledningen".

Sortér vasketøjet efter vaskemærker:

Må ikke tørres i tørretumbler

Egnet til tørring i tørretumbler - ved lav temperatur

Egnet til tørring i tørretumbler

Sortér efter:

Materialets vægt: hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider tørretumblerens kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. håndklæder og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørringsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Må ikke tørres i tørretumbler: tør ikke følgende i tørretumbleren: uld, silke, nylonstrømper, fint broderi, materialer med metaldekorationer, store enheder som f.eks. soveposer og lignende.

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Åbning af lugen

Træk i lugehåndtaget. Hvis børnesikringslåsen er aktiveret, skal den deaktiveres (yderligere oplysninger findes i afsnittet *"Vending af luge/Børnesikringslås"* i "Brugervejledningen").

Fyldning af tumbleren, og lukning af lugen

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Igangsætning af maskinen og valg af program

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren. Kontrollampen **Start** blinker og angiver, at tørreprogrammet skal startes (yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Valg af ekstrafunktioner (afhængigt af model)

Vælg den påkrævede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap. Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. Der lyder en alarm, hvis der foretages et forkert valg (inkompatible indstillinger). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Start af tørretumbleren

Tørreprogrammet startes ved tryk på **Start**-knappen.
Den tilhørende kontrollampe tænder.

Ændring af programvalg: hvis det valgte program ændres under tørringen, standser tørretumbleren. Kontrollampen for **Start** blinker. Det nye program aktiveres ved atter at trykke på **Start**-knappen.

Afbrydelse af program: tørretumbleren kan afbrydes under en tørring ved at stille programvælgeren på "● Kold luft" og trykke på **Start**-knappen.
Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at tumbleren kan køle af.
Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes.
Genstart efter lugeåbning sker ved at lukke lugen og atter trykke på **Start**-knappen.

Programslut - tømning af tørretumbleren

Stop ● **:** tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørringen er færdig, og antikrølfasen er nået (aktiv).

Antikrøl ● **:** hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecyklussen, starter en automatisk antikrølcyklus, der varer i maksimalt 60 min. Tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.

Slukning af tørretumbleren

Stil programvælgerens indeks opad, og alle lamper slukker.

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og åbn det. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub det godt på plads igen.

Tømning af vandbeholderen: træk beholderen ud med håndtaget, og tøm den. Skub atter den tømte beholder ind på plads.

Om nødvendigt aktiveres børnesikringslåsen (yderligere oplysninger findes i afsnittet *"Vending af luge/Børnesikringslås"* i "Brugervejledningen").

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og skyl tøj, der er behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Oversigt over programmer					Funktioner					Omtrentlig tørretid (i minutter)	
Programmer / tørhedsgrad	Tekstiltype		Stoftype	Fyldnings-mængde kg	Skåne	Tørhedsgrad	Akustisk signal	Antikrøl Plus	Resttidsvisning	Meget vådt tøj	Vådt vaske-tøj
Bomuld	● Ekstra tørt	Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks: frottehåndklæder, karklude og viskestykker, sengetøj, undertøj, frottebadekåber.	Bomuld eller lærred varmvask /kulørt vasketøj **Bomuld** Maks. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	X	X	105’ 170’	90’ 140’
	● Skabstørt *	Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks: viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, bomuldsstrømper.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	85’ 150’	70’ 120’
	● Strygetørt *	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: senge- og dækketøj, viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.		3,0 6,0	X	X	X	X	X	70’ 120’	60’ 100’
Syntetisk	● Skabstørt *	Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks: skjorter, bluser, T-shirts, sportstøj.	Vasketøj af syntetiske stoffer, blandingsfibre eller strygefrit bomuld (skal ikke stryges) **Syntetisk** Maks. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	X	X	X	40’ 60’	30’ 40’
	● Strygetørt	Vasketøj, der skal stryges som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser.		1,0 2,5	X	X	X	X	X	30’ 50’	20’ 30’
Ekstra Skånsom	● **Ekstra Skånsom**	Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj mærket med ⊙ som f.eks: bukser, kjoler, nederdele, bluser.	Vasketøj af syntetiske fibre som f.eks. polyamid, nylon, polyakryl osv. ● **Ekstra Skånsom** Maks. 2,5 kg	2,5	-	X	X	X	-	115’	100’
Kold luft	**Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 minutter uden varme.**		● Kold luft	-	-	-	X	X	X	-	-
Tid/cyklus	**Afslutter tørring eller tørrer enkelte stykker vasketøj (egnet til alle stoffer).**		Tidsstyret ● 20 min. ● 30 min. ● 40 min. ● 60 min.	-	X	-	X	X	X	● 20 min. ● 30 min. ● 40 min. ● 60 min.	

* Testprogram i overensstemmelse med EN 61121.

Sådan skal du gøre hvis ...

...du vil vedligeholde og rengøre din tørretumbler korrekt:	**Rens filteret efter hver tørrecyklus.**	→	• Åbn lugen. • Træk filteret opad. • Åbn filteret. • Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingrene. • Luk filteret. • Skub filteret fast på plads.
	Tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus.	→	• Fjern vandbeholderen ved at trække i håndtaget. • Tøm vandbeholderen. • Skub atter den tømte beholder **helt** ind på plads. • Fjern fibre i og omkring vandudtømningshullet mindst én gang om måneden.
	Rengør varmeveksleren mindst én gang om måneden (se afsnittet "Varmeveksler" i brugervejledningen for yderligere oplysninger).		
...du først selv vil kontrollere tørretumbleren: (Hvis din maskine ikke fungerer korrekt, bedes du kontrollere nedenstående punkter, før du tilkalder service – se desuden det relevante afsnit i brugervejledningen)	**Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok.**	→	• Er der valgt korrekt tørreprogram? • Var vasketøjet for vådt (vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end 800 o/m)? • Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)? • Er varmeveksleren snavset? (se brugervejledningen for yderligere oplysninger) • Er rumtemperaturen for høj? • Lyser kontrollamperne for "Stop" og "Antikrøl"? - Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.
	Tørretumbleren fungerer ikke (husk altid at trykke på Startknappen efter en strømafbrydelse).	→	• Er stikket sat rigtigt i stikkontakten? • Er der strømafbrydelse? • Er sikringen sprunget? • Er lugen lukket ordentligt? • Er der valgt tørreprogram? • Er der trykket på **Start**-knappen? • Er der valgt programmeret start?
	Kontrollampen for fnugfilter eller vandbeholder lyser.	→	• Er fnugfilteret rent? • Er vandtanken tom? • Er vandtanken sat korrekt i? • Er varmeveksleren ren?
	Vanddråber under tørretumbleren.	→	• Er varmeveksleren korrekt monteret? • Er fnug på varmevekslerpakningen blevet aftørret? • Er fnug på lugepakningen blevet aftørret? • Er vandtanken sat korrekt i?
	Udskiftning af tromlelyset (hvis det findes).	→	• Hvis den indvendige lampe ikke fungerer, kan pæren være sprunget. • **Tag stikket ud af stikkontakten.** • Åbn lugen, og skru lampeglasset i tromlen af. • Udskift den defekte pære med en ny pære, og skru atter lampeglasset på. • Udskiftningspære: Philips 15W, 230/240V, E14.
	Alle programsekvenslamperne blinker.	→	• Tilkald service.

Serviceassistance
Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, eller hvis fejlen forekommer igen, skal du slukke for maskinen. Kontakt den lokale servicerepræsentant (se garantien for yderligere oplysninger).

Oplys venligst følgende:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.

SERVICE 0000 000 00000